

Anschlusskasten für Kamera AK-100 / AK-200

Anleitung

1. Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Produktes sein, dann holen Sie den Rat eines Fachmannes ein.

Bewahren Sie diese Anleitungen bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Beschreibung

Dieser Anschlusskasten vereinfacht die Montage und schützt die Anschlüsse der Kamera. Der AK-200 bietet außerdem Platz für ein OTTO-Netzgerät. Geeignet für folgende Kameras:

AK-100: IND-8430, IND-8431, IND-8433 VARIO

AK-200: IND-8430, IND-8431, IND-8433 VARIO,

IND-8434 VARIO, IND-8435 VARIO, IND-8440 VARIO

3. Lieferumfang


- Anschlusskasten
- 4 Schrauben
- 4 Schrauben und 4 Dübel zur Befestigung
- Bohrschablone
- Gummiabdichtungen mit Schrauben für verschiedene Kameras
- Anleitung

4. Ausstattung


1 Anschlusskasten	5 Montageloch
2 Schraubloch	6 Verschluss
3 Befestigungslöcher	7 Gehäuse
4 Kabelloch	8 Gehäusedeckel

6. Montage


- Nehmen Sie den Gehäusedeckel [8] vom Anschlusskasten [1].
- Bohren Sie mit Hilfe der Bohrschablone vier Löcher sowie ggf. ein geeignetes Loch für die Durchführung des Kabels an der gewünschten Montagestelle.
- Drehen Sie mit Hilfe einer Münze den Verschluss [6] auf der gewünschten Seite aus dem Gewindeloch.
- Führen Sie das Video- und das Stromversorgungskabel mit Hilfe einer geeigneten Kabel-Verschraubung durch das Gewindeloch.
- Montieren Sie den Anschlusskasten mittels der mitgelieferten 4 Schrauben und ggf. Dübel durch die Montagelöcher [5] an der Montagestelle.
- Führen Sie das Kamerakabel durch das Kabelloch [4].
- Befestigen Sie die Kamera ggf. mit Hilfe der mitgelieferten

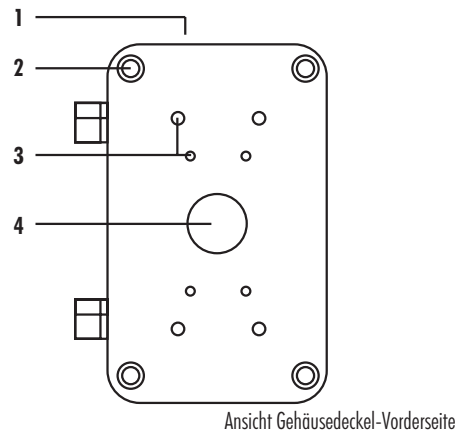

Ansicht Gehäusedeckel-Vorderseite

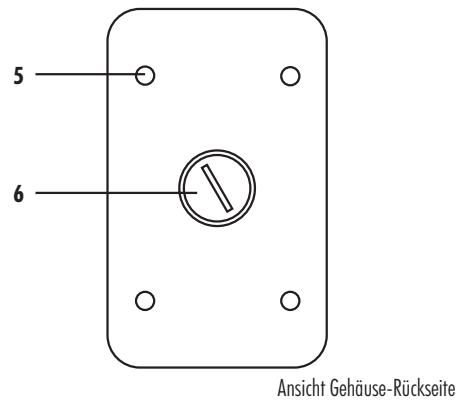

Ansicht Gehäuse-Rückseite

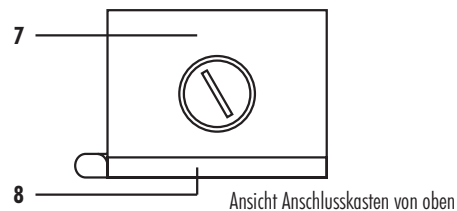

Ansicht Anschlusskasten von oben

Gummiabdichtung und Schrauben durch die Befestigungslöcher [3] auf dem Gehäusedeckel.

- Schließen Sie die Kamera an.
- Hängen Sie den Gehäusedeckel wieder auf das Gehäuse [7] und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben durch die Schraublöcher [2].

Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, 2010/11/23