

Wartung Rauchmelder CHOR-E


Fehlalarme von Rauchmeldern mit optischer Detektion sind auf Verschmutzung der Messkammer zurückzuführen. Eine spezielle Alarmierung ist in diesem Fall nicht zu erkennen. Vergewissern Sie sich jedoch ob es sich um einen Brand handelt, bevor Sie die Alarmierung als Fehlalarm deuten. Ist kein Brand zu erkennen liegt eine Verschmutzung der Messkammer vor.

Falls sich o.g. Symptome wiederholen, kann eine gründliche Reinigung behilflich sein:


1. Hierzu nehmen Sie den Melder von der Decke und öffnen mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig das Gehäuse.



2. Heben Sie vorsichtig die Oberseite der Messkammer ab, indem Sie den kleinen Schraubendreher in die kleinen Öffnungen auf der Oberseite stecken und die Laschen vorsichtig abheben.

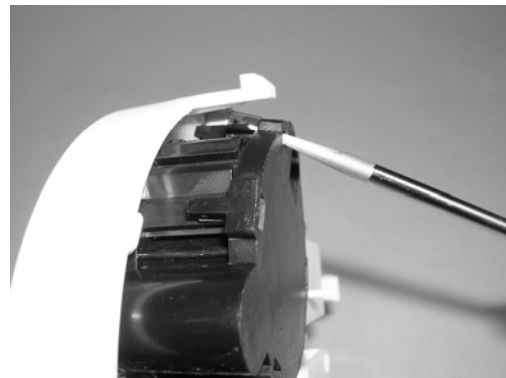

3. Reinigen Sie die Messkammer-Oberseite unter fließendem Wasser und trocknen Sie sie danach gut ab.
4. Entfernen Sie vorsichtig Staub vom Unterteil der Messkammer mit einem Pinsel.

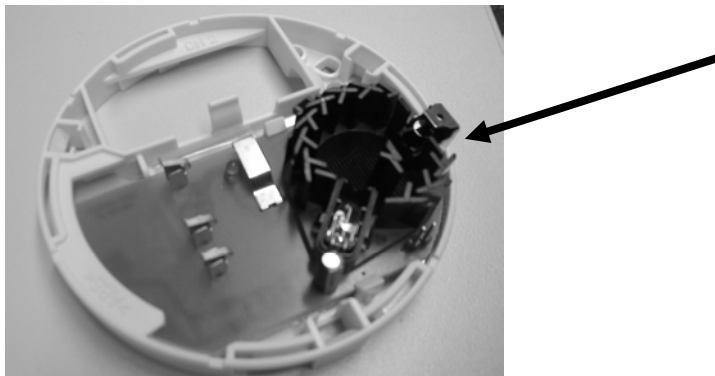

5. Bauen Sie alle Komponenten wieder zusammen und testen Sie das Gerät.